


KPC
Door Solutions
&
Steel Products

KPC Metal Ürünleri ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

www.kpcmetal.com.tr

ÜST PANO

Üst pano yan yüzlerinde bulunan klavuz montaj kulaklarını yan panellerdeki karşılık gelen yuvalara yerleştirin ve aşağı doğru bastırarak yerine oturtun.

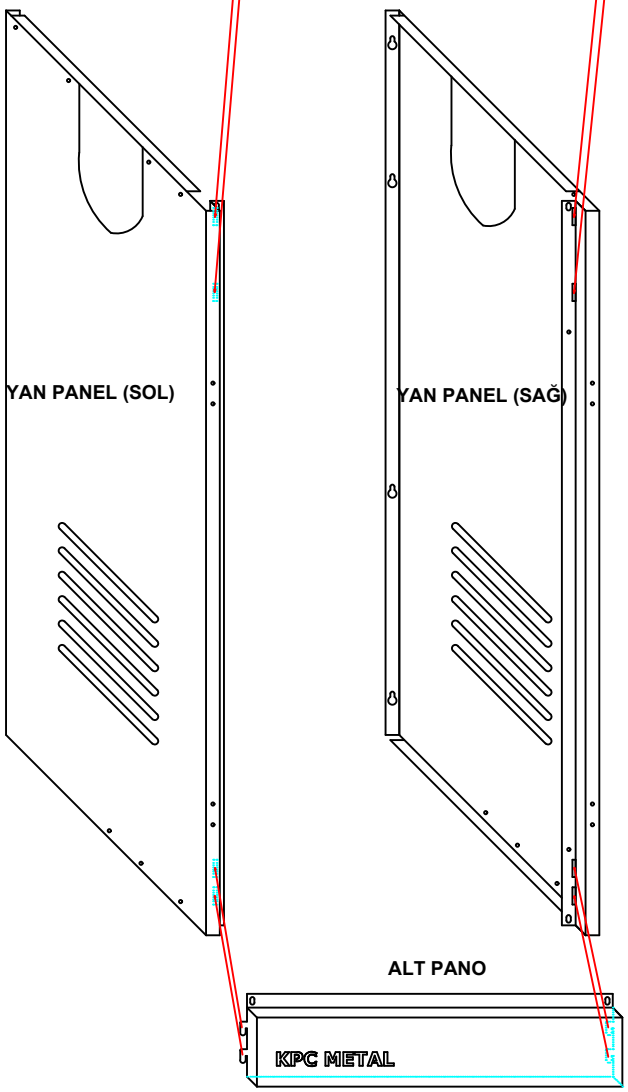



Alt pano yan yüzlerinde bulunan klavuz montaj kulaklarını yan panellerdeki karşılık gelen yuvalara yerleştirin ve aşağı doğru bastırarak yerine oturtun.

KPC
Door Solutions
&
Steel Products

KPC Metal Ürünleri ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

www.kpcmetal.com.tr

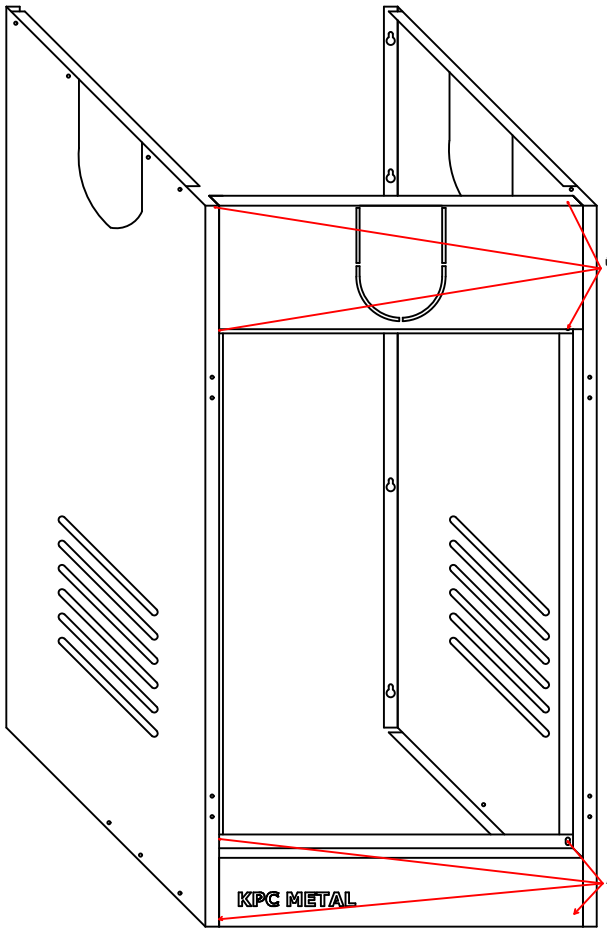

Üst pano ön ve arka yüzlerinde bulunan somun deliklerine 4 adet M5*10 YSB civatayı sıkarak sabitleyin.
KPC METAL
Alt pano ön ve arka yüzlerinde bulunan somun deliklerine 4 adet M5*10 YSB civatayı sıkarak sabitleyin.

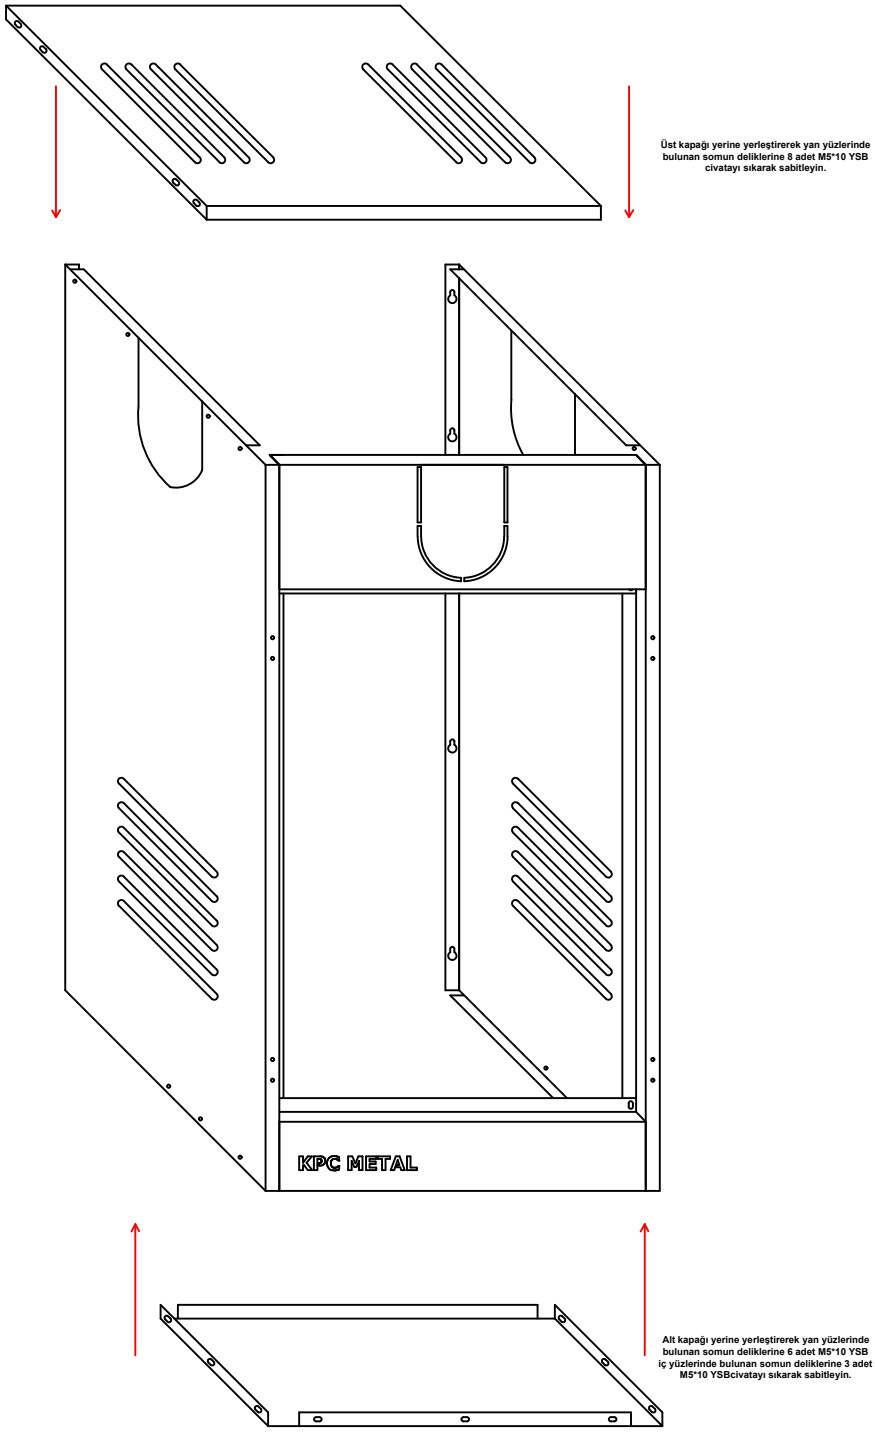


KPC
Door Solutions
&
Steel Products

KPC Metal Ürünleri ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

www.kpcmetal.com.tr

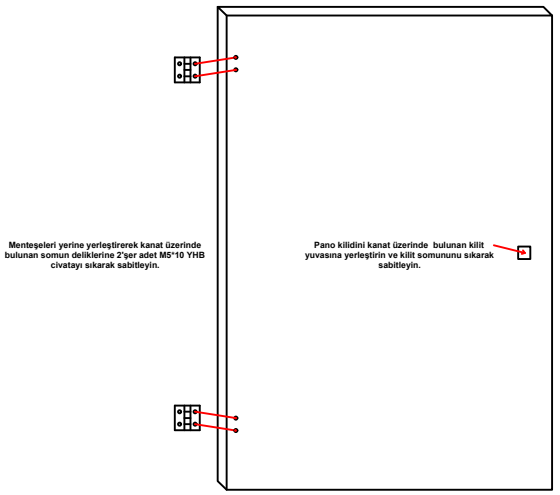

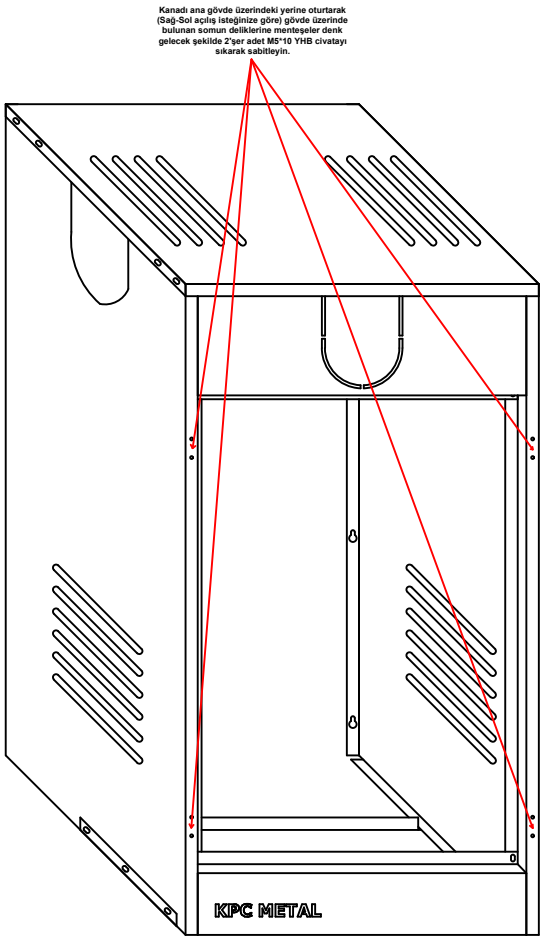


KPC
Door Solutions
&
Steel Products

KPC Metal Ürünleri ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

www.kpcmetal.com.tr

Kombinizin baca çıkışını dolabın ön ve yan çıkış alternatiflerinden birine denk getirin, kullanacağınız çıkışın klipslerini keserek yerinden çıkartın.

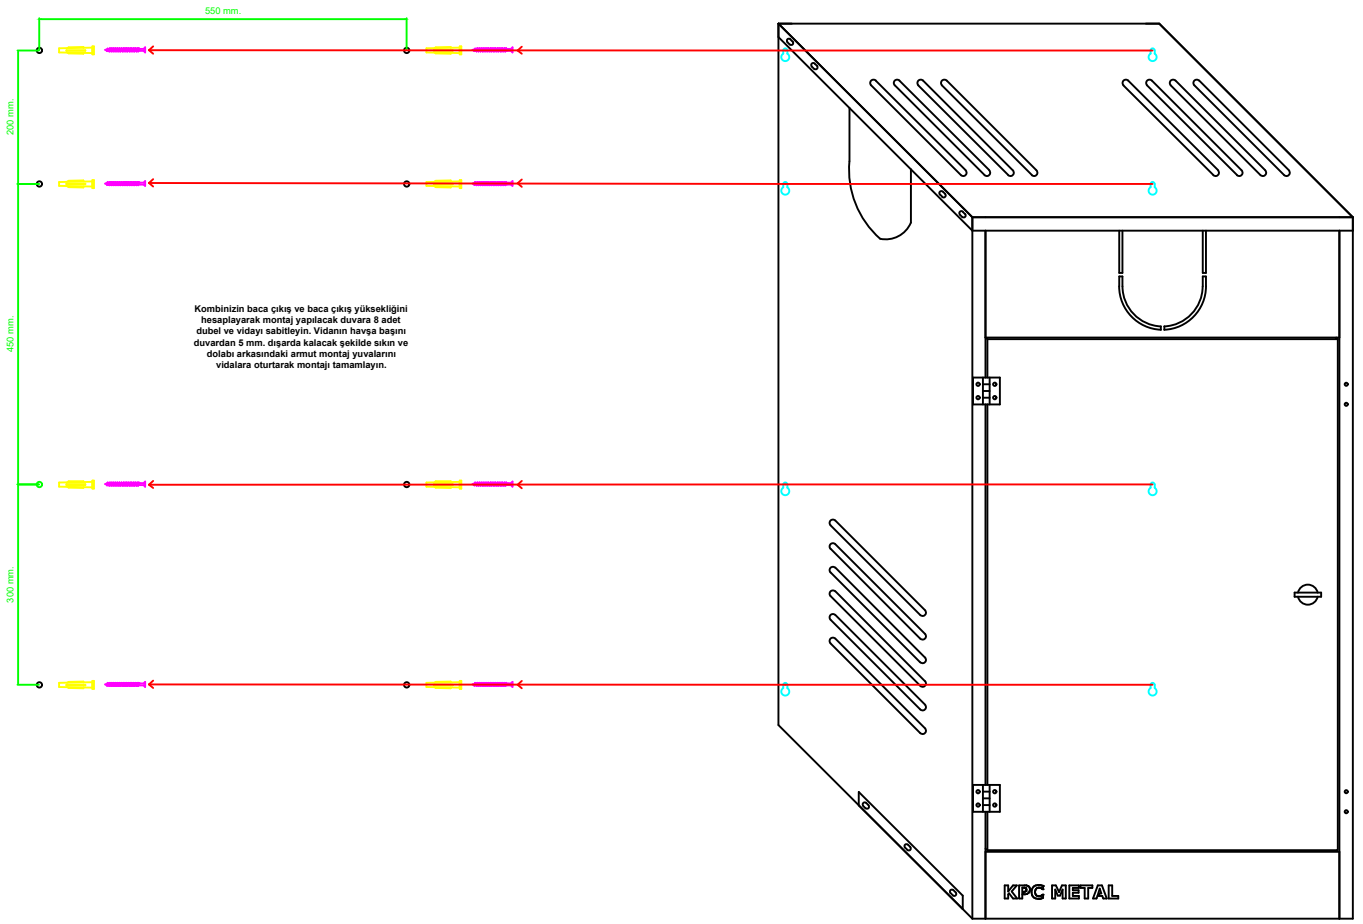

Kombinizin baca çıkış ve baca çıkış yüksekliğini hesaplayarak montaj yapılacak duvara 8 adet dubel ve vidayı sabitleyin. Vidanın havşa başını duvardan 5 mm. dışarda kalacak şekilde sıkın ve dolabı arkasındaki armut montaj yuvalarını vidalara oturtarak montajı tamamlayın.

KPC
Door Solutions
&
Steel Products

KPC Metal Ürünleri ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

www.kpcmetal.com.tr